
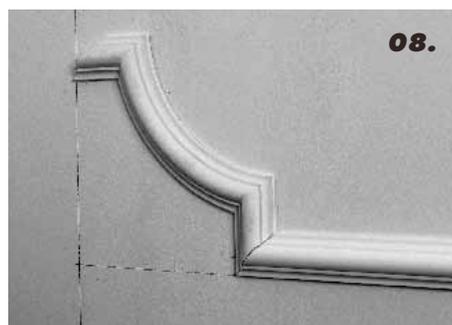
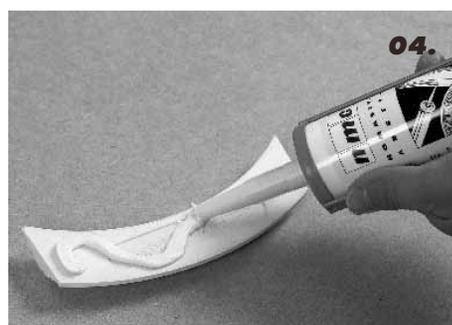


# INSTALLATION INSTRUCTIONS - INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN

*CURVES*  
*MOLDURAS CURVAS*  
*CURVAS*  
*ELEMENTI ARROTONDATI*

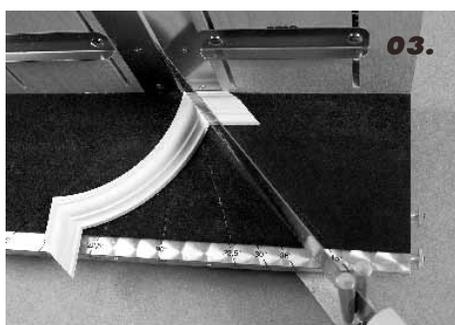

## INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO - ISTRUZIONI DI POSA

- 01.** The right chair-rail should have in its designation the same letter as the profile of the curve:  
 NOMASTYL® O ΔO16 O24 ARSTYL® Z10 ΔZ101 Z102 Z103 Z104  
 NOMASTYL® N ΔN24 ARSTYL® SP2 ΔSP2-4 SP2-5  
 ARSTYL® SP3 ΔSP3-3 SP3-4 SP3-6 SP3-7
- 02.** Mark the surfaces to be decorated on the wall or the ceiling.
- 03.** Cut the ends of the curve at 45°.
- 04-05.** Lightly sand down the raw cuts using sandpaper (grade 150 or finer) or with a knife to remove the dust. Apply the ADEFIX® P5 adhesive on the back of the angle. Place and adjust the angle.
- 06-07.** Cut the chair-rail at 45° and apply the ADEFIX® P5 adhesive on the back. Make sure that there is still a seam of glue at least 2 mm (1/16") wide. After drying (approx. 2 to 8 hours), lightly sand down the joints (sandpaper of grade 150 or finer) and fill again with ADEFIX® P5 adhesive. After a drying time of 24 hours, proceed with the painting step.
- 08.** Alternative: The curves can also be installed as they are supplied.

- 01.** La moldura plana y la moldura curva que han de ensamblarse deberán tener la misma letra en la referencia de sus respectivos modelos:  
 NOMASTYL® O ΔO16 O24 ARSTYL® Z10 ΔZ101 Z102 Z103 Z104  
 NOMASTYL® N ΔN24 ARSTYL® SP2 ΔSP2-4 SP2-5  
 ARSTYL® SP3 ΔSP3-3 SP3-4 SP3-6 SP3-7
- 02.** Marcar en la pared o el techo el área de instalación.
- 03.** Cuando se instalen molduras con curva hacia dentro del área, cortar los extremos rectos a lo largo del inglete.
- 04-05.** Despuntar ligeramente las aristas de la pieza cortada con un papel de lija (150 de granulación o más fino) o con un cúter y eliminar el serrín. Aplicar masilla adhesiva ADEFIX® P5 en el dorso de la moldura curva dibujando una línea ondulada. Colocar la moldura y alinearla.
- 06-07.** Cortar las molduras planas según el ángulo correspondiente. Encolar con la masilla adhesiva ADEFIX® P5 la superficie de contacto de la moldura plana (al dorso) dibujando una línea ondulada. Rellenar la junta del inglete. Colocar la moldura y alinearla, ajustándola a la moldura curva con pasta adhesiva; procurar dejar un espacio mínimo de 2 mm entre las juntas e ingletes. Tras completo secado (aprox. 2 a 8 horas), pulir ligeramente las juntas con un papel de lija (150 de granulación o más fino) y rellenar de nuevo las juntas con la masilla adhesiva ADEFIX® P5. Después de 24h de secado puede aplicar la pintura de acabado.
- 08.** Alternativa: las molduras curvas pueden también instalarse tal cual.

- 01.** O lambril adequado deve ter na designação a mesma letra que o perfil do arredondamento:  
 NOMASTYL® O ΔO16 O24 ARSTYL® Z10 ΔZ101 Z102 Z103 Z104  
 NOMASTYL® N ΔN24 ARSTYL® SP2 ΔSP2-4 SP2-5  
 ARSTYL® SP3 ΔSP3-3 SP3-4 SP3-6 SP3-7
- 02.** Marcar as zonas na parede e no tecto.
- 03.** Cortar as pontas do arredondamento a 45°.
- 04-05.** Polir ligeiramente os cortes vivos com papel de lixa (grão 150 ou mais fino) ou com x-tato e retirar-lhes o serrim. Aplicar a cola-betume ADEFIX® P5 nas costas do ângulo. Colocar e ajustar o ângulo.
- 06-07.** Cortar o lambril a 45° e aplicar a cola-betume ADEFIX® P5 nas costas. Fazer o possível para que subsista uma junta de cola com uma largura de 2 mm, pelo menos. Depois da secagem (cerca de 2 a 8 horas), polir ligeiramente as juntas (papel de lixa grão 150 ou mais fino) e betumar novamente com cola-betume ADEFIX® P5. Após um período de secagem de 24 horas, passar à fase de pintura.
- 08.** Alternativa: os arredondamentos também podem ser instalados na sua forma original.

- 01.** La cornice da parete giusta deve avere nella designazione la stessa lettera del profilo dell'elemento arrotondato:  
 NOMASTYL® O ΔO16 O24 ARSTYL® Z10 ΔZ101 Z102 Z103 Z104  
 NOMASTYL® N ΔN24 ARSTYL® SP2 ΔSP2-4 SP2-5  
 ARSTYL® SP3 ΔSP3-3 SP3-4 SP3-6 SP3-7
- 02.** Segnare le superfici da decorare sul muro e sul soffitto.
- 03.** Tagliare a 45° le estremità dell'elemento arrotondato.
- 04-05.** Raschiare leggermente i tagli vivi con carta vetrata (grana 150 o più fine) o con il cutter, quindi eliminare la segatura. Applicare la colla-stucco ADEFIX® P5 sul retro dell'angolo. Posizionare e aggiustare l'angolo.
- 06-07.** Tagliare la cornice da parete a 45° e applicare la colla-stucco ADEFIX® P5 sul retro. Controllare che vi sia un giunto di colla di almeno 2 mm di larghezza. Dopo l'asciugatura (circa 2 - 8 ore), raschiare leggermente i giunti (carta vetrata grana 150 o più fine) e rigiuntare con colla-stucco ADEFIX® P5. Dopo un tempo di asciugatura di 24 ore, passare alla fase di verniciatura.
- 08.** Alternativa: Gli elementi arrotondati possono anche installati così come sono.